



ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ЗАМЕРУ

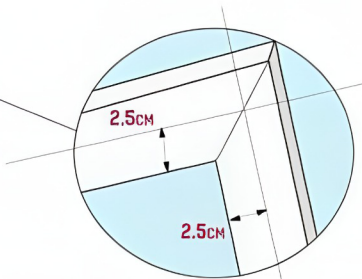

ЗАМЕР ОКОННОГО ПРОЕМА

ПРОИЗВОДИТСЯ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ОТ ОТКРЫВАНИЯ СТОРОНЫ
ПО СВЕТОВОМУ ПРОЕМУ

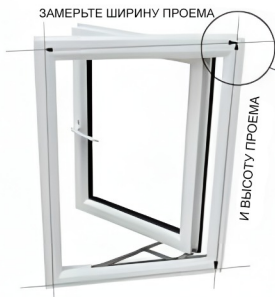

**ПРИБАВЬТЕ ПО 2,5 САНТИМЕТРА
С КАЖДОЙ СТОРОНЫ**

ЭТО НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЧТОБЫ
СЕТКА-ГАРМОШКА ЭСТЕТИЧНО ВСТАЛА И НЕ ВЫЛЕЗАЛА
НА СВЕТОВОЙ ПРОЕМ

ЗАМЕР ПРОЕМА БАЛКОННОЙ ДВЕРИ ИЛИ ПОРТАЛА

ПРОИЗВОДИТСЯ АНАЛОГИЧНО

