



Установка шторы плиссе (гофре)



1. Прикручиваем саморезами направляющие по краям штапиков или в сам штапик, если штора устанавливается внутри светового проема.

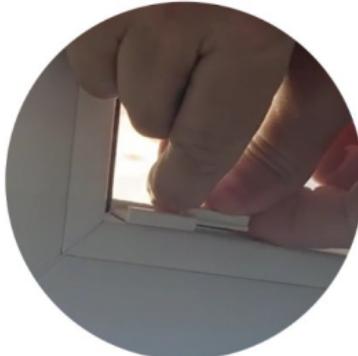

2. Вставляем в направляющие сами крепления, в верхние направляющие вставляем крепления с закольцованной нитью, в нижние - со свободной.

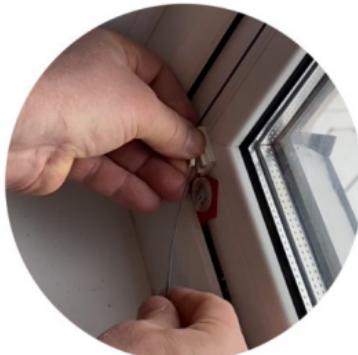

3. Для натяжения нити, любым острым предметом, например шилом, поддеваем и открываем защелку замка нижних креплений, натягиваем нить, защелкиваем замок обратно. Готово!